

Пристрій для
СПОЖИВАННЯ ТЮТЮНОВИХ
ВИРОБІВ БЕЗ ЇХ ЗГОРЯННЯ
Ploom X ADVANCED



ploom

▶ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пристрій для споживання тютюнових виробів без їх згорання Ploom X Advanced, 1 шт.
- Адаптер живлення, 1 шт.
- Зарядний кабель USB типу C, 1 шт.
- Палички для чистки, 7 шт.
- Посібник користувача, 1 шт.
- Застереження щодо безпеки, 1 шт.

1 Під'єднайте та від'єднайте зарядний кабель USB типу C перед першим використанням, щоб розблокувати пристрій після транспортування. Цей крок виконується лише один раз, його не потрібно повторювати пізніше.

2 Відкрийте повзунок (тобто кришку-слайдер) та вставте тютюновмісний стік* в отвір нагрівача до лінії, як показано на зображенні.

! Пристрій Ploom X Advanced має використовуватися лише з сумісними тютюновмісними стіками (продаються окремо)

3 Натисніть і утримуйте, поки пристрій Ploom X Advanced не завібрує. Світлодіод почне блимати.


! Натискання зони кнопки під час процесу нагрівання змінює рівень яскравості світлодіода.

4 Один спалах всієї світлодіодної стрічки та дві короткі вібрації означають, що пристрій Ploom X Advanced готовий до використання.


! Не використовуйте пристрій зі знятою передньою кришкою.

*тютюновмісний стік - тютюновмісний виріб для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням


ВИКОРИСТАННЯ

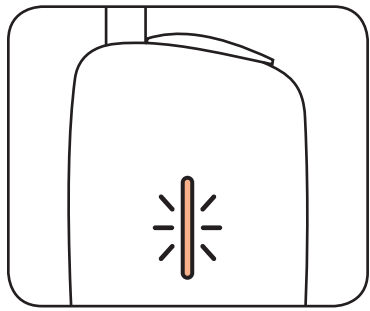

Світлодіодна стрічка відображає хід сеансу використання.

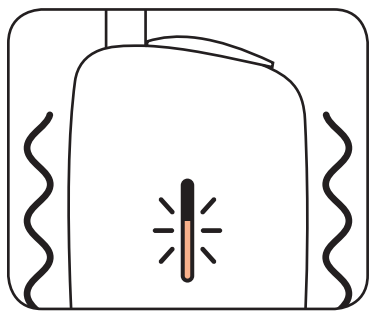


Коли до завершення сеансу використання залишається 20 секунд, пристрій вібрує. Протягом останніх 20 секунд світлодіодна стрічка повільно блимає. Довга вібрація сповіщає користувача про завершення сеансу.

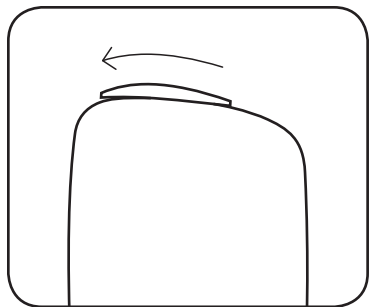

У будь-який момент сеансу використання вийміть стік з отвору нагрівача та пересуньте повзунок вперед, щоб перевести пристрій у режим очікування.


ЗАРЯДЖАННЯ

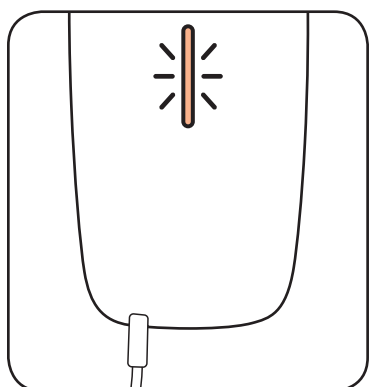

Під'єднайте зарядний кабель USB типу C. Коли пристрій буде повністю заряджено, світлодіодна стрічка блимає двічі, а потім гасне.


! Пристрій не можна використовувати під час заряджання.

ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

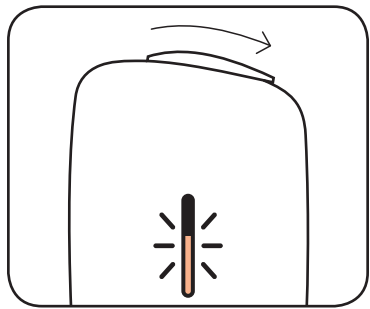

Відведіть повзунок назад, щоб відобразити рівень заряду батареї. Швидке блимання вказує на те, що заряду недостатньо для одного сеансу використання.

РЕЖИМ ПОМИЛКИ

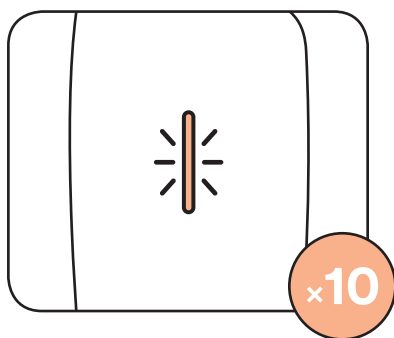


У разі виявлення помилки, вся світлодіодна стрічка блимає 10 разів.

Перезавантажте пристрій.


Якщо пристрій залишається в режимі помилки, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ПРИСТРОЮ

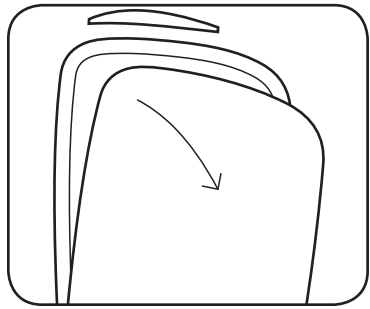


1. Зніміть передню панель

Тримаючи корпус пристрою, потягніть передню панель на себе.

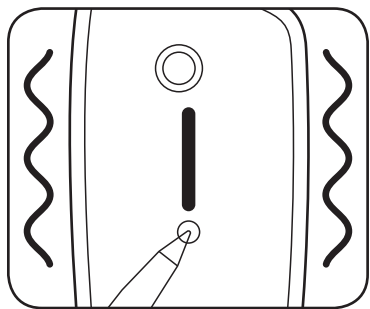

2. Перезавантажте пристрій


Натисніть і утримуйте кнопку в центрі пристрою тонкою паличкою (наприклад, кульковою ручкою), поки не відчуєте вібрацію.

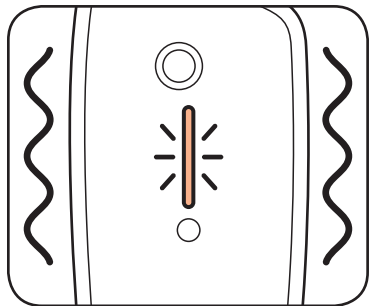


Перезавантаження пристрою супроводжується вібрацією та спалахом усієї світлодіодної стрічки.

ОЧИЩЕННЯ


З часом у нагрівачі можуть накопичуватися залишки тютюну. Очищуйте пристрій як зазначено далі щомісяця або якщо ви відчуваєте, що стік погано вставляється в отвір нагрівача.

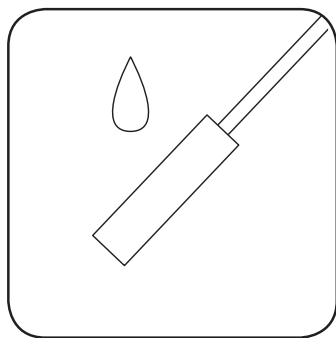


1. Злегка змочіть нову паличку для чистки водою.

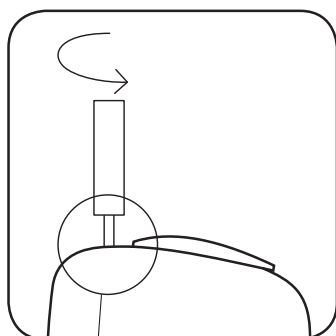

2. Вставте вологу паличку для чистки в отвір нагрівача та обережно протріть внутрішню поверхню, щоб видалити будь-які залишки.

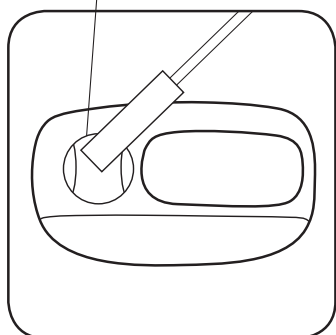

Під час очищення зверніть особливу увагу на дві частини, що виступають, та знаходяться на 15 мм нижче верхнього краю нагрівача.

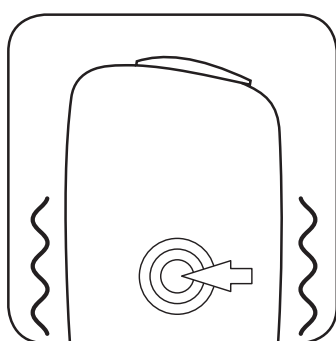

3. Видаліть з нагрівача залишки вологи. Для цього відкрийте повзунок і почніть сеанс використання, не вставляючи тютюновмісний стік.

Дочекайтеся завершення сеансу, тобто випарення залишкової вологи. НЕ пропускайте цей крок, оскільки гаряча пара може викликати неприємні відчуття під час першого після чищення сеансу.

НЕ заряджайте пристрій та не вмикайте нагрівання під час очищення.


НЕ очищуйте пристрій, коли він гарячий.

НЕ трясіть пристрій, щоб очистити його.



РУЧНЕ БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ


Ця функція дозволяє заблокувати пристрій (вимкнути функції нагрівання та використання, поки пристрій не буде розблоковано). Пристрій можна розблокувати за допомогою певної комбінації положень повзунка та натискання в зоні кнопки.

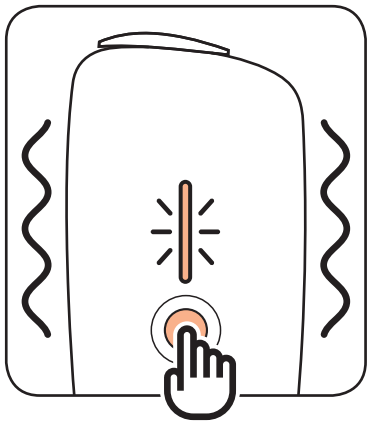

1. Під'єднайте пристрій до джерела живлення

2. Активуйте режим налаштування блокування

При закритому повзунку двічі натисніть в зоні кнопки, а потім натисніть і утримуйте її протягом 3 секунд, поки не з'явиться вібрація та не почне швидко блимати світлодіодна стрічка.

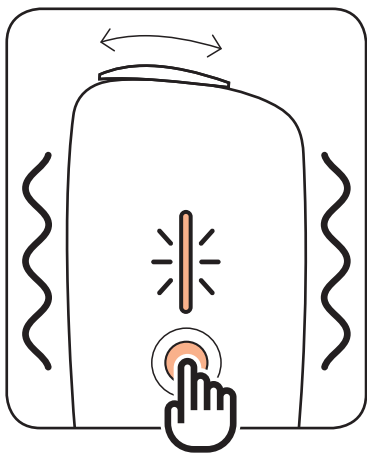

3. Активний режим налаштування блокування

Світлодіодна стрічка швидко блиматиме протягом 20 секунд, поки активний режим налаштування блокування.

4. Введіть комбінацію для розблокування

Використовуйте комбінацію з мінімум 3 і максимум 10 положень повзунка та/або натискань області кнопки.


5. Підтвердження встановлення блокування

Вібрація та спалах світлодіодної стрічки підтвердять завершення налаштування блокування.



РОЗБЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Пристрій можна розблокувати в будь-який час, окрім часу заряджання.

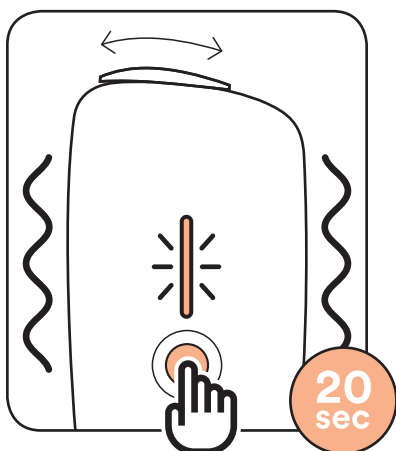

1. Введення комбінації для розблокування


Використовуючи повзунок і зону кнопки, введіть комбінацію для розблокування протягом 20 секунд. Кожну наступну дію слід виконувати протягом 2 секунд після попередньої. Якщо введена комбінація правильна, блимання світлодіодної стрічки та вібрація підтвердять, що пристрій розблоковано.

2. Спроба використання заблокованого пристрою

Два блимання всієї світлодіодної стрічки та дві вібрації сповіщають про те, що пристрій заблоковано.



ВІДКЛЮЧЕННЯ ФУНКЦІЇ БЛОКУВАННЯ

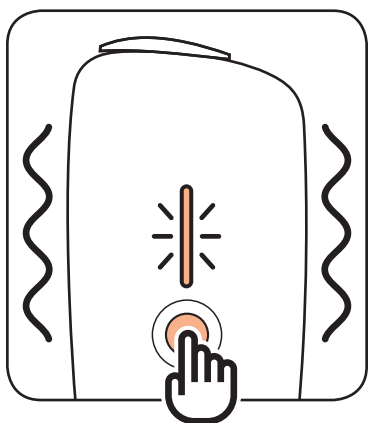

1. Під'єднайте пристрій до джерела живлення


2. Активуйте режим налаштування блокування

При закритому повзунку двічі натисніть зону кнопки, а потім натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, поки не відчуєте вібрацію, а світлодіодна стрічка не почне швидко блимати.

3. Не виконуйте ніяких дій протягом 20 секунд

Вібрація і спалах світлодіодної стрічки підтвердять, що функцію блокування відключено.

ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ

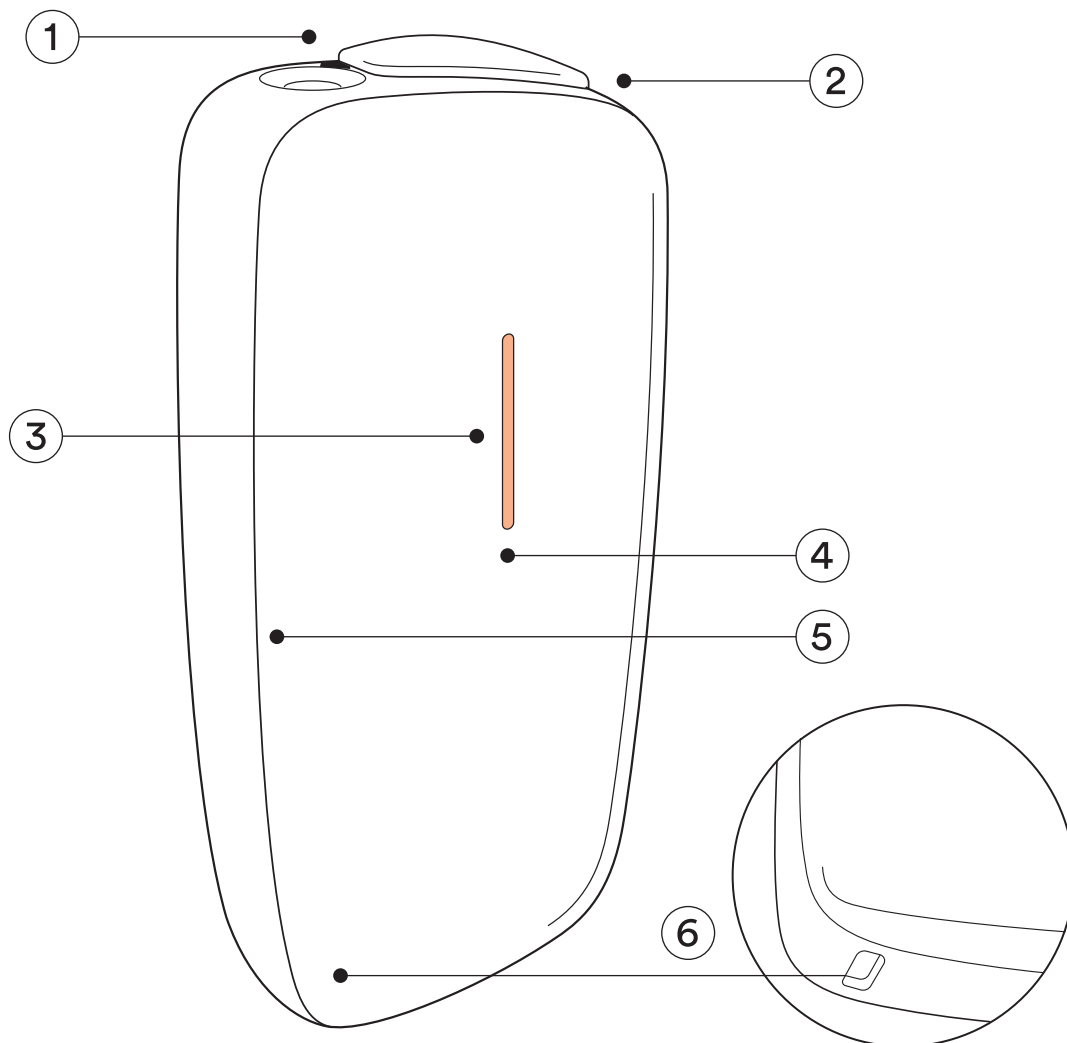

- ① **Нагрівач** (сюди вставляють тютюновмісний стік)
- ② **Повзунок** (для відкриття та закриття нагрівача)
- ③ **Світлодіодна стрічка** (для інформування користувача, наприклад, щодо рівня заряду акумулятора, часу нагрівання та часу використання)
- ④ **Зона кнопки**
- ⑤ **Змінна передня панель**
- ⑥ **Порт під'єднання зарядного кабелю USB типу C**

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Дякуємо за придбання пристрою Ploom X ADVANCED.
Телефон гарячої лінії: 5508 або 0-800-50-88-00
Дзвінки в межах України безкоштовні.



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Пристрій не запускається.	Недостатній заряд акумулятора.	Перевірте рівень заряду акумулятора, якщо рівень батареї занадто низький або взагалі не відображається – зарядіть пристрій.
Пристрій не заряджається або заряджається повільно.	Пошкоджено адаптер живлення, кабель або пристрій.	Перевірте адаптер живлення і зарядний кабель USB Типу C. Спробуйте використати інший кабель і джерело живлення.
Проблеми, пов'язані з температурою.	Пристрій зберігався за температури навколишнього середовища вищої ніж +35 °C (°C) або нижчої ніж +5 °C (°C).	Перемістіть пристрій у місце з нижчою (якщо він перебував у місці з температурою вище +35 °C (°C) або більш високою (якщо він перебував у місці з температурою нижчою ніж 5 °C (°C) температурою. Потім дайте пристрою охолонути/нагрітися.
Не прикріплена передня кришка.	Передня кришка неправильно прикріплена до пристрою (верхня частина світлодіодної стрічки світиться протягом 5 секунд після натискання зони кнопки).	Приєднайте передню кришку до пристрою у належний спосіб.

Якщо наведені вище рішення не допомогли усунути проблему, слід перезавантажити пристрій. Якщо описані вище кроки не допомагають усунути технічні проблеми, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію.



СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім виробник Джей. Ті. Інтернешнл СА заявляє, що тип радіообладнання (пристрій для споживання тютюнових виробів без їх згоряння Ploom X Advanced) відповідає Технічному регламенту радіообладнання, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. №355.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://ploom.ua/uk/terms-and-conditions>



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристрій для споживання тютюнових виробів без їх згоряння з акумулятором

Ploom X ADVANCED

Номінальна ємність акумулятора:

Номінальна потужність акумулятора:

Тип акумулятора:

Час заряджання (з адаптером живлення, що призначений для використання з пристроєм):

Номінальна напруга:

Номінальний струм:

Вхідний порт:

Розміри:

Модель: PX1.5T

2800 mAh (мА·год)

10,08 Wh (Вт·год)

літій-іонний акумулятор

приблизно 90 хвилин, для використання до 20 стіків

5 V (В) ---

2,3 A (А)

USB (С)

приблизно Ш 43,5 mm (мм) x В 88,5 mm (мм) x Д 24,0 mm (мм)

Смуги частот, в яких працює пристрій:

2402 MHz (МГц) - 2480 MHz (МГц)

Максимальна потужність випромінювання

в смугах радіочастот, в яких працює пристрій: 1,0 mW (мВт)

Адаптер живлення

Вхід:

Вихід:

Модель WA-UN-06A

100-240 V (В) AC (Змінного струму)

50/60 Hz (Гц) ~0,45 A (А)

5 V (В) --- 3,0 A (А), LPS (Джерело живлення обмеженої потужності)

Модель JPA-W-J354-000

Зарядний кабель USB типу С

Вказівки щодо діапазону температур

Експлуатація/заряджання/зберігання:

від +5 °C (°C) до +35 °C (°C)



ІНСТРУКЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ

Цей пристрій містить літій-іонний акумулятор, який має бути видалений кваліфікованим спеціалістом. Пристрій підлягає переробці або утилізації окремо від побутових відходів. Перевірте місцеві норми та правила щодо утилізації електронних виробів.

Неналежне поводження з відпрацьованим електричним та електронним обладнанням може негативно впливати на навколишнє середовище та здоров'я людей через присутність небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Символ з перекресленим контейнером для сміття вказує на те, що цей пристрій класифіковано як відходи електричного та/або електронного обладнання (Директива 2012/19/EU про відходи електричного та електронного обладнання) і його не можна утилізувати як побутове сміття. Натомість, пристрій слід відокремити та утилізувати через пункти прийому електричного та електронного обладнання для переробки. Утилізувавши цей пристрій у належний спосіб, ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо екологічно безпечної переробки цього виробу, зверніться до місцевої служби утилізації побутових відходів.



Строк служби пристрою: 12 (дванадцять) місяців з дати купівлі-продажу.

Строк служби адаптера живлення: 12 (дванадцять) місяців з дати купівлі-продажу.

Строк служби кабеля USB типу C: 12 (дванадцять) місяців з дати купівлі-продажу.

Строк придатності паличок для чищення: без обмеження.

Гарантійний строк пристрою, адаптера живлення, кабеля USB типу C: 12 (дванадцять) місяців з дати купівлі-продажу, що підтверджується розрахунковим документом.

Виробник: Джей Ті Інтернешнл СА, рю Казем-Раджаві, 8, 1202, Женева, Швейцарія.

Підприємство-імпортер, що приймає відгуки та претензії від споживачів:

АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», вул. Спаська, 30А, м. Київ, 04070, Україна

Країна походження – Китай

Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці

